

# Aegis Padlock DT

## Guide de démarrage



Votre lecteur Aegis Padlock DT est préformaté en NTFS pour Windows<sup>MD</sup> et il est prêt à l'emploi. Pour Mac OS, veuillez vous référer aux indications au verso pour reformater le disque en un format compatible. Pour accéder au Aegis Padlock DT, connecter le lecteur à une prise de courant via l'adaptateur secteur et un port USB en utilisant le câble USB 3.0 (ce câble est également compatible avec USB 2.0).


Une fois connecté, placez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du disque en position de marche (ON), le témoin de verrouillage sur le dessus de l'appareil devrait être ROUGE. Entrez le NIP par défaut **123456** et appuyez sur . Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) passera au VERT indiquant le lecteur est débloqué et qu'il peut être consulté.

### Modification du NIP ADMIN pour votre propre NIP unique

Vous êtes l'administrateur de ce lecteur. La première chose que vous voudrez faire est de changer le NIP de l'administrateur, qui est par défaut 123456, pour un NIP unique et sécurisé dont vous vous souviendrez.

Pour changer le NIP de l'administrateur, suivez les instructions ci-dessous:

1. Pour entrer en mode administrateur, connectez le lecteur à un port USB. Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) sera ROUGE.
2. Ensuite, appuyez sur 0 + et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant de déverrouillage (UNLOCK) clignote en ROUGE.
3. Entrez le NIP de l'administrateur (par défaut, 123456) et appuyez sur . Le voyant ADMIN (A) passe au bleu indiquant que vous êtes en mode administrateur.
4. En mode administrateur, appuyez sur 9 + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'ADMIN (A) clignote en bleu.
5. Entrez le nouveau NIP (minimum de six chiffres) et appuyez sur . Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) vert clignote trois fois si l'opération est réussie.
6. Entrez le nouveau NIP et appuyez sur . Le voyant de déverrouillage (UNLOCK) restera VERT en continu pendant deux secondes, puis le voyant ADMIN (A) deviendra bleu en continu, indiquant que vous avez réussi à changer le NIP de l'administrateur.
7. Pour quitter le mode de l'administrateur et commencer à utiliser votre lecteur Aegis Padlock, appuyez sur le bouton d'annulation (CANCEL) jusqu'à ce que le voyant de verrouillage (LOCK) passe au ROUGE. Entrez maintenant votre nouveau NIP et appuyez sur .

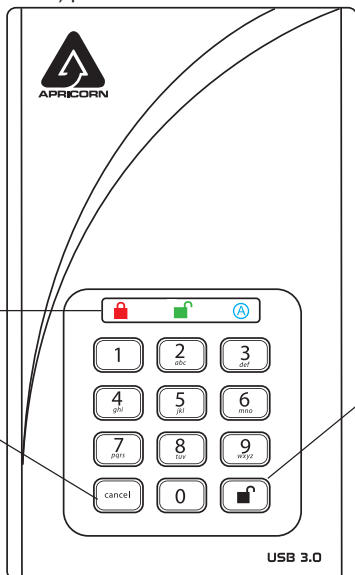

### Exigences relatives au NIP

Le NIP doit comporter entre sept chiffres et 16 chiffres.

Il ne peut pas contenir uniquement des chiffres consécutifs (2345678 ou 9876543)

Il ne peut pas contenir uniquement des chiffres identiques (1111111)

- 1 Bouton Annuler
- 2 Bouton de déverrouillage (UNLOCK)
- 3 Voyant DEL

N'oubliez pas de consigner votre mot de passe dans un endroit sûr. En cas de perte ou d'oubli, il sera impossible d'accéder au lecteur.

Si vous éprouvez des difficultés veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur entier, qui est chargé sur votre lecteur Aegis Padlock et qui est également disponible sur le site Web d'Apricorn au : [www.apricorn.com/support](http://www.apricorn.com/support)

# Configuration du Aegis Padlock DT pour Mac OS<sup>MD</sup>

Votre lecteur Aegis Padlock DT est préformaté au format NTFS pour Windows<sup>MD</sup>. Pour reformater le disque dur dans un format compatible à Mac veuillez lire ci-dessous.

Une fois le lecteur déverrouillé, **ouvrez l'utilitaire de disque** sous **Applications/Utilitaires/Utilitaires de disque**.

## Pour formater le lecteur Aegis Padlock DT :

1. Sélectionnez le lecteur Aegis Padlock DT dans la liste des disques et des volumes. Chaque lecteur de la liste affichera sa capacité, le fabricant et le nom du produit, par exemple 232,9 Apricorn Padlock.
2. Cliquez sur l'onglet « Effacer ».
3. Entrez un nom de lecteur. Le nom par défaut est Untitled. Le nom du lecteur s'affichera éventuellement sur le bureau.
4. Sélectionnez un format de volume à utiliser. Le menu déroulant Format du volume répertorie les formats de disques disponibles que le Mac prend en charge. Le type de format recommandé est « Mac OS Extended (Journaled) ».
5. Cliquez sur le bouton Effacer (Erase). L'utilitaire de disque enlèvera le volume du bureau, l'effacera, puis le remettra sur le bureau.

Votre lecteur Aegis Padlock DT est maintenant formaté et prêt à l'emploi. Pour changer votre NIP d'administrateur, veuillez vous reporter aux indications de la page précédente.

## Soutien technique

Apricorn vous fournit les ressources utiles suivantes :

1. Le site web d'Apricorn (<http://www.apricorn.com>)

Cela vous donne la possibilité de chercher de l'information à jour.

2. Envoyez-nous un courriel à [support@apricorn.com](mailto:support@apricorn.com)

3. Ou appeler le service d'assistance technique au **1 800 458-5448**.

Des spécialistes du soutien technique d'Apricorn sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale du Pacifique.

