

# Aegis Padlock DT

## Guía rápida de uso



Su candado Aegis DT está preformateado en NTFS para Windows® y se entrega listo para usar. Para el sistema operativo Mac consulte las instrucciones que aparecen al dorso para reformatear su dispositivo a un formato compatible. Para tener acceso al candado Aegis DT conecte el dispositivo a un tomacorriente de alimentación eléctrica a través del adaptador AC y un puerto USB con el cable USB 3.0 (este cable también es compatible con USB 2.0).


Después de conectar gire el interruptor de alimentación en la parte de atrás del dispositivo a la posición ON (encendido); la luz indicadora de BLOQUEO que se encuentra en la parte superior de la unidad debe estar en color ROJO. Escriba el número PIN predeterminado **123456** y presione . La luz indicadora UNLOCK (destrabar) cambiará a VERDE para indicar que el dispositivo se ha destrabado y que se puede tener acceso al mismo.

### Cambiar el número ADMIN PIN a su propio número PIN exclusivo

Usted es el “administrador” de este dispositivo. Lo primero que le conviene hacer es cambiar el número de Administrador PIN predeterminado 123456 por un número PIN exclusivo, seguro, que usted recordará.

Para cambiar el número Admin PIN realice los pasos indicados en las siguientes instrucciones:

1. Para entrar al Modo Administrador, conecte el dispositivo a un puerto USB. La luz indicadora UNLOCK (destrabar) será de color ROJO.
2. Luego presione y mantenga 0 + durante 5 segundos hasta que la luz indicadora UNLOCK (Destrabar) parpadee en color ROJO.
3. Escriba el número PIN del Admin (el número predeterminado es 123456) y presione . La luz indicadora ADMIN (A) pasará a AZUL para indicar que se encuentra en Modo Administrador.
4. Mientras se encuentra en el Modo Administrador, presione y mantenga 9 + hasta que la luz ADMIN (A) parpadee en color AZUL.
5. Escriba el nuevo número PIN (mínimo 6 dígitos) y presione . La luz indicadora UNLOCK (destrabar) parpadeará en VERDE 3 veces si la operación se realizó con éxito.
6. Vuelva a escribir el nuevo número PIN y presione . La luz indicadora UNLOCK (Destrabar) permanecerá fija en VERDE durante 2 segundos, luego la luz indicadora ADMIN (A) quedará fija en color AZUL para indicar que al número Admin PIN se ha cambiado con éxito.
7. Para salir del Modo Administrador y comenzar a usar el dispositivo de candado Aegis, presione el botón CANCEL hasta que la luz indicadora LOCK (Bloqueo) pase a color ROJO. Ahora escriba su nuevo número PIN y presione .

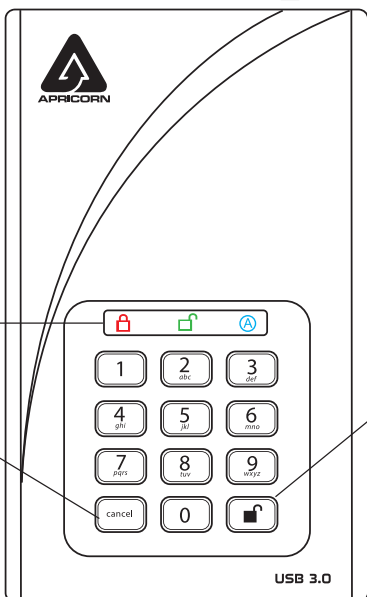

### Requisitos del PIN

Los PIN deben tener una extensión mínima de 7 dígitos y máxima de 16 dígitos.

No pueden contener todos números consecutivos (2345678 o 9876543)

No pueden contener solo el mismo número (1111111)

- 1 Botón Cancel (Cancelar)
- 2 Botón UNLOCK (Destrabar)
- 3 Luz LED indicadora

Recuerde que debe guardar su contraseña en un lugar seguro. Si se pierde u olvida, no hay forma de tener acceso al dispositivo.

Si tiene alguna dificultad, por favor, consulte el manual completo del usuario que está cargado en el dispositivo de candado Aegis y que también está disponible en el sitio web de Apricorn, en: [www.apricorn.com/support](http://www.apricorn.com/support)

# Configuración del candado Aegis para Mac OS®

Su candado Aegis DT está preformateado en NTFS para Windows®. Para reformatear el dispositivo a un formato compatible con Mac, por favor, lea las siguientes instrucciones.

Después de destrabar el dispositivo, abra **Disk Utility** (Programa utilitario de disco) desde **Applications/Utilities/Disk Utilities** (Aplicaciones/Programas utilitarios/Utilitarios de disco).

## Para formatear el candado Aegis DT:

1. Seleccione el candado Aegis DT en la lista de dispositivos y volúmenes. Cada dispositivo de la lista mostrará su capacidad, el fabricante y el nombre del producto, por ejemplo, 232.9 candado Apricorn.
2. Haga clic en la lengüeta 'Erase' (borrar).
3. Escriba un nombre para el dispositivo. El nombre predeterminado es Untitled (sin título). El nombre del dispositivo en algún momento aparecerá en el escritorio.
4. Seleccione un formato de volumen a utilizar. El menú desplegable Volume Format (formato de volumen) enumera los formatos de dispositivo compatibles con Mac. El tipo de formato recomendado es 'Mac OS Extended (Journaled).'
5. Haga clic en el botón 'Erase' (borrar). Disk Utility desmontará el volumen del escritorio, lo borrará, y luego lo volverá a montar en el escritorio.

Su candado Aegis DT ahora está formateado y listo para ser usado. Para cambiar su ADMIN PIN, por favor, consulte las instrucciones de la página anterior.

## Asistencia técnica

Apricorn le suministra los siguientes recursos útiles:

1. Sitio web de Apricorn (<http://www.apricorn.com>)  
Le permite consultar información actualizada.
2. Envíenos un mensaje de correo electrónico a [support@apricorn.com](mailto:support@apricorn.com)
3. O llame al Departamento de Asistencia Técnica al **1-800-458-5448**.

Los especialistas de asistencia técnica de Apricorn están disponibles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Pacífico, de lunes a viernes inclusive.



© Apricorn, Inc. 2014. Todos los derechos reservados.  
12191 Kirkham Road  
Poway, CA, Estados Unidos. 92064  
(Rev 1.2) 7/4/2014