




# Aegis Padlock SSD

## Guía rápida de uso

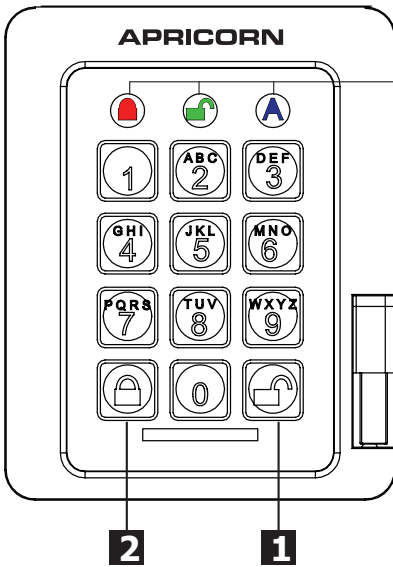

- 1**  Botón **UNLOCK** (Destrabar)
- 2**  Botón **LOCK** (Bloquear)
- 3** Luces indicadoras **LED**

Cuando conecta por primera vez el candado SSD, la unidad realizará una autoevaluación para verificar que todos los componentes de seguridad funcionen correctamente. Los LED atravesarán 2 etapas de prueba **ROJA**, **VERDE**, y **AZUL**. Luego le siguen tres parpadeos **VERDES** si la prueba es exitosa. Cualquier error en la prueba hará que la unidad no pueda operarse, y se encenderá el LED **ROJO** en forma parpadeante.

## Uso por primera vez

Antes de poder utilizar el candado, se **DEBE** configurar el PIN del Administrador. El LED se encenderá de **AZUL** fijo y de **VERDE** fijo para indicar que el candado espera que se configure un PIN.

Para configurar el PIN de Admin:

1. Presione **UNLOCK + 9**. El LED pasará a **AZUL** fijo y a **VERDE** parpadeante.
2. Ingrese el nuevo PIN de Admin y presione la tecla **UNLOCK** (Destrabar). Si se acepta, parpadeará el LED **VERDE** brevemente 3 veces, y luego volverá a encenderse fijo de color **AZUL** y parpadeará de **VERDE**.
3. Vuelva a ingresar el PIN de Admin y presione la tecla **UNLOCK** (Destrabar). Si se acepta, se encenderá fijo el LED **VERDE** durante 3 segundos.
4. El LED luego se pondrá **AZUL** y permanecerá en Modo de Administrador durante 30 segundos o, si se presiona la tecla **LOCK** (Bloquear), volverá el dispositivo a un estado de standby.
5. Ahora se ha configurado el PIN de Admin y permitirá el acceso al dispositivo o a las funciones de Administrador.
6. Para **DESTRABAR** el dispositivo, salga del modo de Administrador presionando el botón **LOCK** (Bloquear). Luego ingrese el nuevo PIN y presione **UNLOCK** (Destrabar).

\*Nota: Los PIN deben tener una extensión mínima de 7 dígitos y máxima de 16 dígitos.  
No pueden contener todos números consecutivos (2345678 o 9876543)  
No pueden contener solo el mismo número (1111111)

# Cómo bloquear el dispositivo

---

Para bloquear el dispositivo, presione el botón **LOCK** (Bloquear).

Si aún se escriben datos en el dispositivo, el candado esperará hasta que se hayan escrito todos los datos en el dispositivo y luego se bloqueará en forma automática.

Nota: El candado Aegis no será reconocido por el sistema operativo en el estado de Standby (espera).

# Desterrar el dispositivo

---

Para desterrar el dispositivo, ingrese un PIN de Usuario o un PIN de Administrador y presione el botón **UNLOCK** (Desterrar).

# Cómo agregar un nuevo PIN de usuario

---

1. Ingrese el Modo de Administrador (**UNLOCK + 0** durante cinco segundos. Ingrese el PIN de Admin y presione **UNLOCK**).
2. Presione y sostenga **UNLOCK + 1** hasta que el LED se ponga fijo en **AZUL** y parpadee en **VERDE**.
3. Ingrese un PIN de usuario y presione **UNLOCK** (mínimo de 7 dígitos y máximo de 16 dígitos). El LED parpadea en **VERDE** tres veces, y luego vuelve a ponerse fijo en **AZUL** y parpadea en **VERDE**.
4. Vuelva a ingresar el nuevo PIN de Usuario y presione **UNLOCK** (Desterrar). Si el LED se pone fijo en **VERDE** durante dos segundos y luego se pone fijo en **AZUL**, se agregó con éxito el PIN de Usuario.

# Cómo realizar un reinicio completo

---

Para reiniciar por completo el dispositivo, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione y sostenga el botón **LOCK** (Bloquear) mientras conecta el candado Aegis a un puerto USB disponible de su computadora. El LED parpadeará en **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** alternadamente.
2. Presione y sostenga **LOCK + UNLOCK + 2** durante 10 segundos hasta que el LED se ponga fijo en **VERDE** durante dos segundos, seguido de fijo en **AZUL** y fijo en **VERDE**. Ha reiniciado con éxito el candado Aegis.

# Formatear el dispositivo

---

El candado Aegis SSD está preformateado en NTFS para Windows® y está listo para usar. Para el sistema operativo Mac, se debe usar Disk Utility para reformatear el disco rígido a un sistema de archivo compatible con Mac.

# Asistencia técnica

Apricorn le suministra los siguientes recursos útiles:

1. Sitio web de Apricorn (<http://www.apricorn.com>)  
Le permite consultar información actualizada.
2. Envíenos un mensaje de correo electrónico a [support@apricorn.com](mailto:support@apricorn.com)
3. O llame al Departamento de Asistencia Técnica al **1-800-458-5448**.

Los especialistas de asistencia técnica de Apricorn están disponibles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Pacífico, de lunes a viernes